
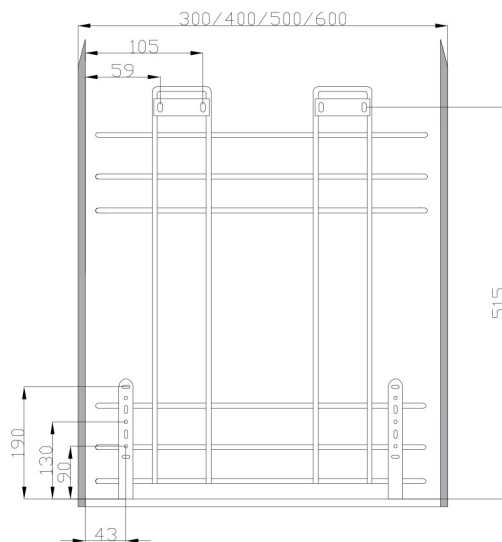
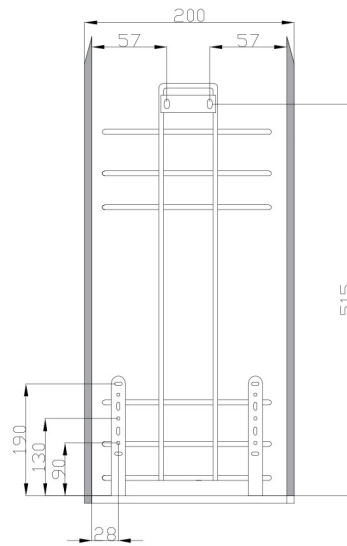
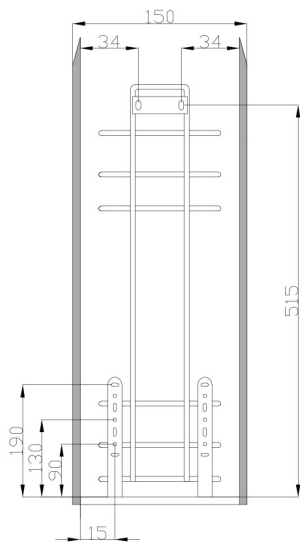


Montaż Frontu

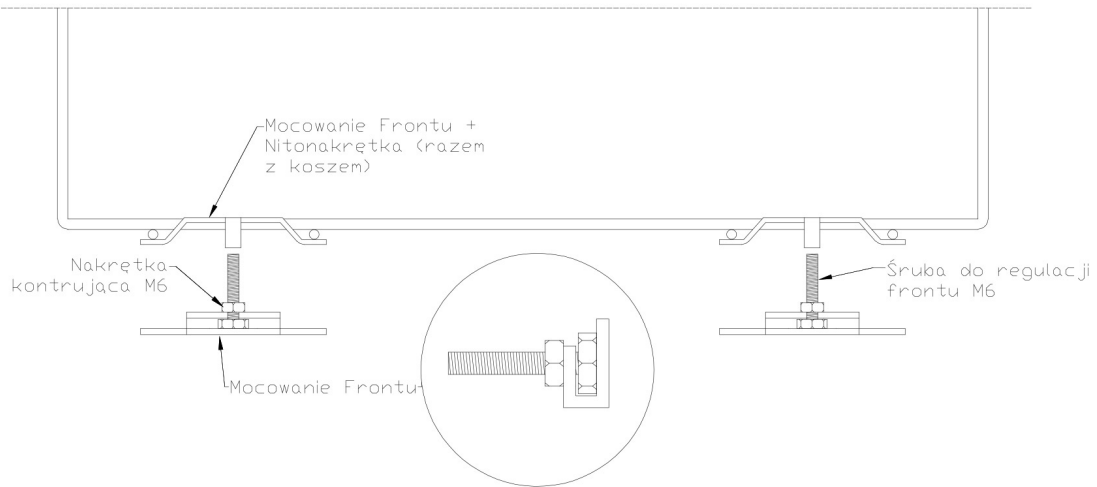


Instrukcja dolnego montażu Cargo Exclusive - 150, 200, 300, 400, 500, 600

ver.
2

Akcesoria produktu


A. Kosz Cargo Exclusive

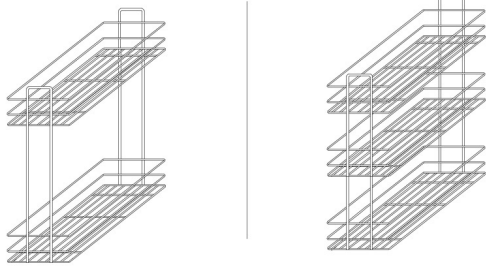


B. Mocowanie frontu - 2 szt./1szt.



C. Prowadnica - 1 kpl.

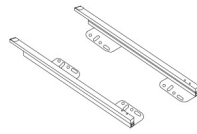

D. Osłona prowadnicy - 1 kpl.

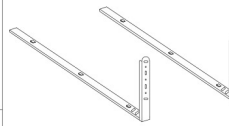

E. 2 szt./1szt. (M6X25)



F. 8 szt. (4,2x13)






G. 2 szt. (M4X6)





H. 2 szt./1szt. (M6)



Montaż prowadnic

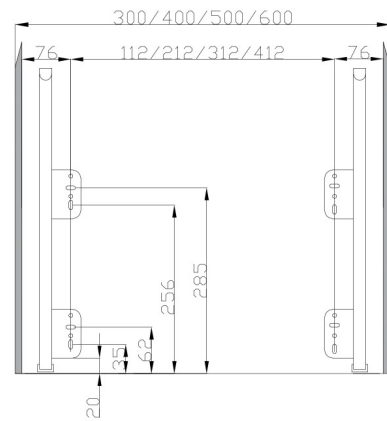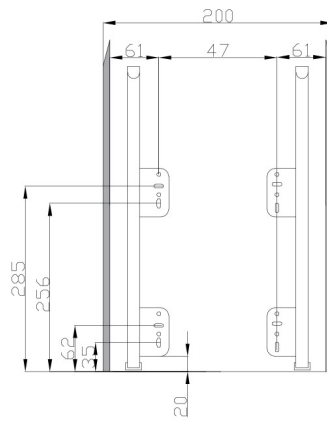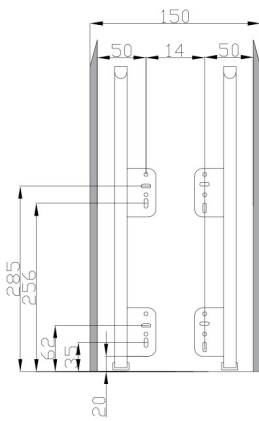

Montaż Prowadnica + Osłona

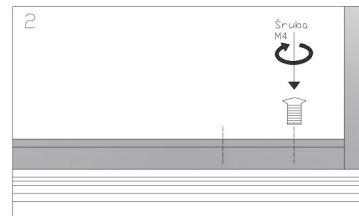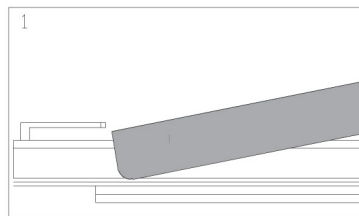

Mocowanie Kosza Cargo z prowadnicą

